

AUDIOLINE

ANRUFBEANTWORTER 835G



BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUFBEWAHREN!

VORWORT

Danke, daß Sie sich für den AUDIOLINE 835G Anrufbeantworter entschieden haben.

AUDIOLINE, ein internationales Unternehmen, vertreibt Kommunikationselektronik seit 1984. Die strengen Qualitätskontrollen und die konsequente Forschung und Entwicklung sind Grundlagen von AUDIOLINE und Ihre Garantie für modernste Elektronik und einwandfreie Qualität.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Hier erfahren Sie wie der Anrufbeantworter arbeitet und angeschlossen wird, so daß Sie alle Möglichkeiten effizient nutzen können.

Ihr AUDIOLINE Team

INHALTSVERZEICHNIS

1. BEDIENELEMENTE

2. GRUNDEINSTELLUNGEN

- 2.1 Anrufbeantworter anschließen 2
- 2.2 Mikro-Cassette einsetzen 2
- 2.3 Netzteil anschließen 2

3. BEDIENUNG

- 3.1 Ansage aufnehmen oder ändern 3
- 3.2 Anrufbeantworter aktivieren 3
- 3.3 Nachrichten hinterlassen 4
- 3.4 Ein & Ausschalten 4
- 3.5 Mithören & Anrufe unterbrechen 4
- 3.6 Notizen aufnehmen 5
- 3.7 Nachrichten abhören,
löschen oder sichern 5


4. FERNABFRAGE

- 4.1 Berechtigungscode 6
- 4.2 Fernabfrage über Telefon 6
- 4.3 Fernabfrage über 7
- Fernabfrage- Sender 7
- 4.4 Nachrichten abhören, löschen
 oder sichern über Fernabfrage 7
- 4.5 Fern-Einschalten 8
- 4.6 Löschen bei Band voll 8

5. WICHTIGE INFORMATIONEN

- 5.1 AUDIOLINE Netzteil 9
- 5.2 Pflegetips 9
- 5.3 Fehlersuche 9
- 5.4 Wandmontage 9
- 5.5 Garantie 10
- 5.6 Postzulassung 10

1. BEDIENELEMENTE

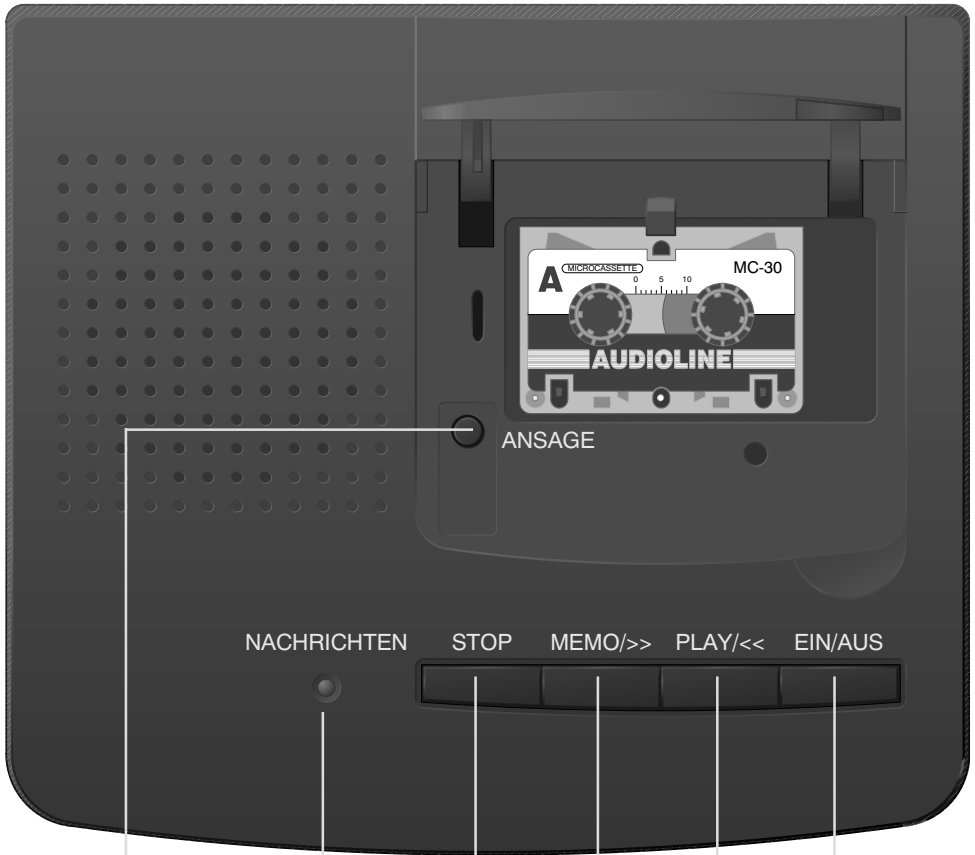

Aufnahme
der Ansage

NACHRICHTEN -
LED

STOP
Taste

MEMO/
schneller
Vorlauf

PLAY/
Schneller
Rücklauf

EIN/AUS
Taste

RECHTESEITE



Lautstärkeregler

RÜCKSEITE



Schalter 2x, 4x Läuten,
nur Ansage

Anschluß
Netzteil

Anschluß
Telefonleitung

AUDIOLINE

2. GRUNDEINSTELLUNGEN

2.1 ANRUFBEANTWORTER ANSCHLIEßEN

Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter in der Nähe des Telefons und einer Steckdose auf. Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem AUDIOLINE 835G und der TAE-Anschlußdose (Kodierung N = für Zusatzgeräte wie Anrufbeantworter oder Telefax).

Hinweis: Bei Anschaltung des Anrufbeantworters an elektronische Gemeinschaftsanschlüsse, wie sie in den neuen Bundesländern betrieben werden, muß der Gemeinschaftsumschalter (z. B. GUm59 oder GUm70) in der TAE-Anschlußdose installiert werden.

Besitzen Sie nicht die richtigen Anschlüsse, wenden Sie sich bitte an die örtliche TELEKOM. Das Büro wird Ihnen weiterhelfen. Die Telefonnummer finden Sie in Ihrem Telefonbuch.

Der AUDIOLINE 835G ist für den Anschluß an das Telefonnetz der Deutschen Telekom und an private Nebenstellenanlagen geeignet.

2.2 MIKRO-CASSETTE EINSETZEN

Öffnen Sie die obere Klappe, um an das Cassettenfach zu gelangen. Stecken Sie die Mikro-Cassette mit der aufgespulten Seite nach rechts in den freien Platz, und schließen Sie die Klappe.

Hinweis: Benutzen Sie nur Mikro-Cassetten die speziell für den Gebrauch mit dem AUDIOLINE 835G gefertigt worden sind. Falsche Mikro-Cassetten können die Funktionen beeinträchtigen.

2.3 NETZTEIL ANSCHLIEßEN

1. Stecken Sie das Netzteil in eine vorschriftsmäßig installierte Schukosteckdose, und das andere Ende in die Buchse auf der Rückseite des AUDIOLINE 835G.
2. Der Anrufbeantworter schaltet sich ein und spult das Band vor und wieder zurück.
3. Die rote NACHRICHTEN-LED blinkt, wenn der Anrufbeantworter bereit ist, die "Ansage" aufzunehmen.



3. BEDIENUNG

Bevor Ihr neuer Anrufbeantworter Anrufe während Ihrer Abwesenheit entgegennehmen kann, müssen Sie Ihre Ansage aufnehmen.

3.1 ANSAGE AUFNEHMEN ODER ÄNDERN

Viele Leute mögen nicht gerne auf einen Anrufbeantworter sprechen, weil sie unvorbereitet sofort nach einem kurzen Pfeifton „Bedenkzeit“ in der richtigen Wortwahl sprechen müssen. Ihr 835G nimmt darauf folgendermaßen Rücksicht:

Nach dem Abspielen des von Ihnen ausgesprochenen Begrüßungstextes erfolgt eine kurze Pause, in der Ihr Anrufer überlegen kann, welche Mitteilung er hinterlassen will. Um diese kurze „Denkpause“ von ca. 10 Sekunden zu überbrücken, setzt Ihr Anrufbeantworter mehrere kurze Pfeiftöne und am Ende einen langen Signalton. Ihr Begrüßungstext sollte daher auf diese Funktionsweise abgestimmt sein, z.B.:

„Guten Tag, hier ist der Anschluß 12345. Wir sind im Augenblick nicht persönlich zu erreichen. Nach den gleich folgenden kurzen Pfeiftönen können Sie uns aber eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem letzten langen Signalton“.

Ansage aufnehmen:

1. Halten Sie die Taste "ANSAGE" im Cassettenfach gedrückt. Das Gerät spult die Cassette und die Nachrichten-LED erlischt.
2. Nachdem die Nachrichten-LED konstant leuchtet beginnen Sie mit der Aufnahme Ihrer Ansage. Die maximale Länge beträgt eine Minute. Während der Aufnahme sollten Sie eine Entfer-

nung von ca. 30 cm einhalten, so daß Sie gut in das Mikrofon auf der Frontseite sprechen können.


3. Nachdem Sie mit Ihrer Ansage fertig sind, lassen Sie die Taste "ANSAGE" los. Der Anrufbeantworter wiederholt nun automatisch Ihre Ansage. Die Lautstärke kann mit Hilfe des Reglers auf der rechten Seite eingestellt werden.
4. Um die Ansage noch einmal zu kontrollieren, drücken Sie einfach einmal die Taste "ANSAGE" und die Ansage wird abgespielt.
5. Schließen Sie das Cassettenfach und Ihr 835G kann eingehende Anrufe entgegennehmen.

Hinweis: Möchten Sie Ihre Ansage später einmal verändern, achten Sie darauf, daß alle Nachrichten gelöscht werden, die sich auf dem Band befinden

3.2 ANRUFBEANTWORTER AKTIVIEREN

An der Rückseite Ihres Anrufbeantworters befindet sich ein Schalter mit 3 Einstellungsmöglichkeiten. Hier können Sie einstellen, ob die Anrufe nach 2-mal oder 4-mal Läuten entgegengenommen werden.

In der Position "ANS" werden keine Nachrichten aufgezeichnet. Die Ansage wird nur abgespielt. Es besteht keine Möglichkeit für den Anrufer eine Nachricht zu hinterlassen.

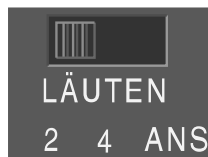

3. BEDIENUNG

3.3 NACHRICHTEN HINTERLASSEN

Überprüfen Sie, ob die Nachrichten-LED leuchtet. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie bitte einmal die Taste "EIN/AUS", um den Anrufbeantworter in Bereitschaft zu stellen.



Achtung! Das Cassettenfach ist mit einem Sicherheitskontakt ausgestattet. Das Cassettenfach während der Aufnahme eines Anrufes nicht öffnen. Die Leitung wird direkt unterbrochen und die Aufnahme gestoppt.

Sie sollten jetzt einen Bekannten beauftragen, Ihre Telefonnummer anzurufen, um einige Test-Nachrichten zu hinterlassen.

Der Anrufbeantworter meldet sich mit Ihrer Ansage:

"Hallo, hier ist der Anschluß ..."

Nach mehreren kurzen Pfeiftönen und am Ende einem langen Signalton wird die Nachricht des Anrufers aufgezeichnet.

Hinweis: In der Einstellung "ANS" kann der Anrufer keine Nachricht hinterlassen.

Entsteht während der Aufnahme eine Pause von über 7 Sekunden oder wird die maximale Aufnahmezeit von 2 Minuten pro Anrufer überschritten, wird das Telefonat automatisch mit einem Signalton beendet.

Steht nur noch ein Speicher von weniger als 30 Sekunden für neue Nachrichten zur Verfügung, werden vom 835G keine Anrufe mehr entgegengenommen. Sind Sie nicht Zuhause, kann das Band über die Fernabfrage gelöscht werden. Siehe dazu Kapitel 4.6.

3.4 EIN & AUSSCHALTEN

Möchten Sie den Anrufbeantworter nicht benutzen, brauchen Sie den 835G nicht vom Netzteil zu trennen. Drücken Sie einfach die Taste "EIN/AUS". Die Nachrichten-LED erlischt und es werden keine Anrufe entgegengenommen.

Mit der Taste "EIN/AUS" wird der Anrufbeantworter auch wieder eingeschaltet.

Hinweis: Der Anrufbeantworter läßt sich nicht mit der Taste "EIN/AUS" einschalten, wenn das Cassettenfach geöffnet ist

3.5 MITHÖREN & ANRUF UNTERBRECHEN

Der eingebaute Lautsprecher erlaubt es, eingehende Anrufe mitzuhören, ohne den Anruf entgegenzunehmen. Möchten Sie die eingehenden Anrufe nicht mithören, schieben Sie den Lautstärkeregler auf der rechten Seite einfach ganz nach unten.

Natürlich können Sie sich auch jederzeit persönlich einschalten während der Anrufbeantworter sich meldet, oder der Anrufer seine Nachricht spricht. Heben Sie einfach den Telefonhörer ab und sprechen Sie mit dem Anrufer. Der AUDIOLINE 835G wird unterbrochen und schaltet sich automatisch für den nächsten Anruf in Bereitschaft.

3. BEDIENUNG

3.6 NOTIZEN AUFNEHMEN

Der AUDIOLINE 835G kann auch wie ein Notizbuch für Sie oder Ihre Arbeitskollegen verwendet werden. Sie können Nachrichten für Kollegen hinterlassen, oder eigene Notizen aufnehmen, um diese dann später noch einmal abzuhören.

1. Drücken Sie die Taste "MEMO/▶▶" und halten Sie die Taste gedrückt. Das Band wird gespult und nach einem Signaltönen sprechen Sie Ihre Nachricht. Die Nachrichten-LED leuchtet während der Aufnahme. Bitte halten Sie einen Abstand von ca. 30 cm von dem in der Frontseite eingebauten Mikrofon.
2. Haben Sie Ihre Nachricht beendet, lassen Sie die Taste "MEMO/▶▶" einfach los. Ihr Anrufbeantworter geht wieder in Bereitschaft und die Nachrichten-LED zeigt eine weitere Nachricht an.

3.7 NACHRICHTEN ABHÖREN, LÖSCHEN ODER SICHERN

Die Nachrichten-LED zeigt Ihnen die Anzahl der aufgenommenen Anrufe (bis zu 10), einschließlich der Notizen (MEMO).

Nachrichten abhören

Drücken Sie einmal die Taste "PLAY/◀◀" (nicht festhalten). Der AUDIOLINE 835G spult bis zur ersten Nachricht zurück, und spielt nun nacheinander alle Nachrichten ab, wenn Sie den Vorgang nicht unterbrechen. Mit dem Regler auf der rechten Seite kann die Lautstärke eingestellt werden.



Hinweis: Wird die Taste "PLAY/◀◀" gedrückt und es befinden sich keine Nachrichten auf dem Band, hören Sie 3 Signaltöne. Ihr Anrufbeantworter wird dann zurückgesetzt und schaltet sich automatisch in Bereitschaft.

Schneller Vorlauf

Während die Nachrichten abgespielt werden, können Sie mit der Taste "MEMO/▶▶" das Band schnell Vorspulen, um Nachrichten zu überspringen.

Schneller Rücklauf

Während das Band läuft, drücken Sie "PLAY/◀◀", und halten die Taste solange gedrückt, bis Sie die gewünschte Bandposition erreicht haben.

Abhören beenden

Um das Abspielen der Nachrichten zu beenden, drücken Sie die Taste "STOP". Der Anrufbeantworter geht in Bereitschaft, die Nachrichten bleiben gespeichert und der Nachrichtenzähler (LED) blinkt mit der Anzahl der eingegangenen Nachrichten.

Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, meldet sich das Gerät mit zwei Signaltönen um anzuzeigen, daß keine weiteren Nachrichten aufgezeichnet wurden. Sie haben jetzt die Möglichkeit innerhalb von 10 Sekunden zu entscheiden, ob Sie die Nachrichten komplett noch einmal hören, löschen oder sichern wollen.

3. BEDIENUNG

Abhören wiederholen

Um die Nachrichten noch einmal abzuspielen, spulen Sie das Band mit der Taste "PLAY/◀◀" zurück.

Nachrichten löschen

Sie haben die Möglichkeit, die Nachrichten zu löschen, indem Sie direkt nach den 2 Signaltönen, am Ende der Nachrichten, die Taste "EIN/AUS" drücken.


Nachrichten sichern

Sofern Sie die Nachrichten erhalten wollen, tun Sie einfach gar nichts. Nach 10 Sekunden schaltet der Anrufbeantworter automatisch auf Bereitschaft um, die Nachrichten bleiben gespeichert und der Nachrichtenzähler blinkt mit der Anzahl der eingegangenen Nachrichten.

4. FERNABFRAGE

4.1 BERECHTIGUNGSCODE

Ihr AUDIOLINE 835G besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung, so daß nur Sie die eingegangenen Nachrichten abhören können.

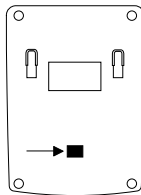

Den Berechtigungscodex finden Sie auf der Unterseite Ihres Anrufbeantworters. Es ist eine einstellige Zahl.

4.2 FERNABFRAGE ÜBER TELEFON

Rufen Sie von einem Telefon an, welches mit dem TON-Wahlverfahren arbeitet, können Sie Ihren Anrufbeantworter einfach mit dem Tastenfeld des Telefons fernbedienen.

Hinweis: Beim Telefonieren wird grundsätzlich zwischen zwei Wahlverfahren unterschieden. Das TON-Wahlverfahren ist das schnelle moderne Verfahren, welches in digitalen Telefonnetzen verwendet wird. Diese digitalen Telefonnetze sind noch nicht sehr verbreitet, so daß die meisten Telefone nach dem IMPULS-Wahlverfahren arbeiten. Sie können akustisch feststellen, welches Verfahren verwendet wird. Wählen Sie einfach die Zahl "9". Hören Sie mehrere Impulse (Rattern) wird das IMPULS-Wahlverfahren verwendet. ertönt einmal ein kurzer Ton handelt es sich um das TON-Wahlverfahren.

4. FERNABFRAGE

4.3 FERNABFRAGE ÜBER FERNABFRAGE-SENDER

Sofern das Telefon, von dem aus Sie Ihren Anrufbeantworter fernbedienen wollen, nach dem IMPULS-Wahlverfahren arbeitet, benötigen Sie einen Fernabfrage-Sender.

Da die Übertragung international genormt ist, können Sie jeden handelsüblichen Fernabfrage-Sender benutzen.

Sollten Sie einen solchen Fernabfrage-Sender benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an AUDIOLINE.

Um den Fernabfrage-Sender zu benutzen halten Sie den Lautsprecher auf der Rückseite des Senders direkt auf die Sprechmuschel des Telefonhörers. Wenn Sie nun die entsprechenden Nummern auf der Zahlentastatur des Fernabfrage-Senders drücken, werden diese zum AUDIOLINE 835G gesendet, der diese dann als Befehle interpretiert.



4.4 NACHRICHTEN ABHÖREN, LÖSCHEN ODER SICHERN ÜBER FERNABFRAGE

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an.
2. Lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen, und warten Sie bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.
3. Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die entsprechende Zahl auf dem Zahlenfeld des Fernabfrage-Senders oder eines Telefons drücken. Die Zahl muß mindestens 2 Sekunden lang gedrückt werden.
4. Während das Band automatisch zurückspult, hören Sie mehrere kurze Signaltöne. Die aufgenommenen Nachrichten werden nun abgespielt. Zwischen den einzelnen Nachrichten hören Sie jeweils einen kurzen Signalton.

Während Sie die Nachrichten abhören, fragt das Gerät alle 2 Minuten, ob Sie noch weiter hören möchten. Der Anrufbeantworter stoppt, und Sie hören einen Signalton. Möchten Sie weitere Nachrichten hören, geben Sie den Berechtigungscode ein, und das Abspielen der Nachrichten wird fortgesetzt.

5. Am Ende der letzten Nachricht hören Sie zwei kurze und einen langen Signalton. Danach folgt eine Pause von 10 Sekunden. In dieser Zeit entscheiden Sie mit Ihrer Eingabe ob Sie die Nachrichten wiederholen, löschen oder sichern möchten.

4. FERNABFRAGE

WIEDERHOLEN: Um die Nachrichten noch einmal zu hören, drücken Sie innerhalb der 10 Sekunden den Berechtigungscode (für 2 Sekunden). Ihr Anrufbeantworter bestätigt die Eingabe mit einem Signalton.

Während das Band zurückspult hören Sie kurze Signaltöne. Nach einem langen Signalton werden alle aufgezeichneten Nachrichten noch einmal abgespielt.

LÖSCHEN: Um das Band zurückzuspulen und alle Nachrichten zu löschen, warten Sie die 10 Sekunden bis zu einem weiteren Signalton ab. Drücken Sie dann den Berechtigungscode für 2 Sekunden.

Ihr AUDIOLINE 835G antwortet mit einem weiteren Signalton, bevor die Telefonleitung unterbrochen wird.

Das Band wird zurückgespult und alle eingegangenen Nachrichten sind gelöscht.

SICHERN: Um das Band zurückzuspulen und die Nachrichten zu sichern, legen Sie einfach den Telefonhörer auf, nachdem Sie die letzte Nachricht gehört haben.

4.5 FERN-EINSCHALTEN

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Büro oder Ihre Wohnung und haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Mit dem AUDIOLINE 835G haben Sie die Möglichkeit von einem anderen Telefon aus, den Anrufbeantworter einzuschalten. Rufen Sie Ihre Nummer an, und lassen Sie es ca. 12 mal läuten.

Ihr Anrufbeantworter wird sich mit einem Signalton von 3 Sekunden melden. Nachdem Sie den Hörer wieder aufgelegt haben, schaltet sich der AUDIOLINE 835G automatisch ein, und ist bereit Anrufe entgegenzunehmen.

Hinweis: Natürlich muß Ihr Anrufbeantworter mit dem Netzteil verbunden sein.

4.6 LÖSCHEN BEI BAND VOLL

Sie können jederzeit Ihren Anrufbeantworter über die Fernabfrage steuern. Steht aber nur noch ein Speicher von weniger als 30 Sekunden für neue Nachrichten zur Verfügung, werden vom 835G keine Anrufe mehr entgegengenommen. In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an. Ihr Anruf wird bei zu wenig Speicherkapazität nicht nach 2-mal oder 4-mal läuten entgegengenommen.
2. Lassen Sie es etwa 12-mal läuten, und Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit einem langen Signalton von 3 Sekunden.
3. Geben Sie nun Ihren Berechtigungscode ein.

Die aufgenommenen Nachrichten werden nun abgespielt. Am Ende der Nachrichten haben Sie die Möglichkeit durch Löschen wieder neuen Speicherplatz zu schaffen. Siehe dazu Kapitel 4.4.

5. WICHTIGE INFORMATIONEN

5.1 AUDIOLINE NETZTEIL

Der AUDIOLINE 835G darf nur mit einem Netzteil betrieben werden. Verbinden Sie Ihren Anrufbeantworter nicht mit Anschlußbuchsen anderer Geräte, da Sie ansonsten Ihren Anrufbeantworter zerstören, und das Telefonnetz der Deutschen Telekom beschädigen können.



Warnung: Benutzen Sie nur ein AUDIOLINE Netzteil!

Ihr Anrufbeantworter ist für den Betrieb mit dem AUDIOLINE Netzteil Nr. 886 gebaut. Benutzen Sie andere Netzteile erlischt jeglicher Garantieanspruch. Sollten, obwohl Sie das AUDIOLINE Netzteil benutzen, Fehler auftreten, fragen Sie bitte Ihren Händler.

5.2 PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE 835G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörnern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen können. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus und vermeiden Sie extreme Luftfeuchtigkeit.

5.3 FEHLERSUCHE

Sollte ein Fehler auftreten, überprüfen Sie bitte zuerst ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt. Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur den AUDIOLINE 835G direkt mit der TELEKOM-Telefonbuchse. Zeigt sich der Fehler immer noch, verbinden Sie nur Ihr Telefon mit der Telefonbuchse.

Die Ergebnisse zeigen Ihnen wo der Fehler liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle der Deutschen Telekom anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen Ihrer Anlage gibt. Die Telefonnummer finden Sie in Ihrem Telefonbuch.

Nachrichten-LED leuchtet nicht

Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig in der Schukosteckdose sitzt, und ob auf der Rückseite des AUDIOLINE 835G das Kabel des Netzadapters richtig sitzt. Überprüfen Sie ob sich Strom auf der Steckdose befindet.

Cassette arbeitet nicht

Überprüfen Sie, ob das Band nicht gerissen, abgenutzt oder verdreht ist. Wenn nötig setzen Sie eine neue Cassette ein. Überprüfen Sie ob die Cassette richtig sitzt.

Ansagen & Nachrichten klingen schlecht

Wenn Ihre Ansage und die aufgenommenen Nachrichten dumpf klingen oder viel zu leise aufgenommen wurden, reinigen Sie bitte den Tonkopf mit einem speziellem Reinigungs-Set. Für eine einwandfreie Funktion sollte der Tonkopf regelmäßig gereinigt werden. Das Benutzen von Reinigungscassetten, Brennsplritus oder anderen Lösungsmitteln wird nicht empfohlen. Fragen Sie Ihren Händler nach geeigneten Reinigungsmitteln.

5.4 WANDMONTAGE

Der AUDIOLINE 835G ist auch zur Wandmontage geeignet. Sie benötigen dazu den Wandhalter TWB 223. Bitte fragen Sie Ihren Händler.

5. WICHTIGE INFORMATIONEN

5.5 GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hochentwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung an das Geschäft in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluß oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufes, Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto und Verpackung.

Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

5.6 POSTZULASSUNG

Ihr AUDIOLINE 835G ist vom "Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation" geprüft und für den Einsatz im deutschen Telekom-Netz freigegeben.

Das Zulassungszeichen der Deutschen Telekom befindet sich auf der Unterseite Ihres AUDIOLINE 835G.

AUDIOLINE

AUDIOLINE GmbH
Promenadenstr.1
41460 Neuss